


SAMSUNG

E-MANUAL

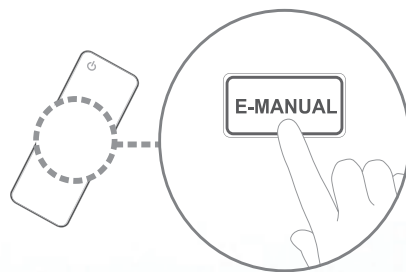

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

เนื้อหา

การตั้งค่าช่อง

- การจดจำช่อง 1
- การใช้เมนูช่อง 2
- คุณสมบัติอื่นๆ 13

คุณสมบัติพื้นฐาน

- การเปลี่ยนโหมดตั้งค่าภาพล่วงหน้า 17
- การปรับการตั้งค่าเสียง 18
- การเปลี่ยนตัวเลือกภาพ 26
- การเปลี่ยนโหมดเสียง 37
- การปรับการตั้งค่าเสียง 38
- การเลือกโหมดเสียง 45

คุณสมบัติการตั้งค่า

- การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น 46
- การตั้งเวลา 47
- การใช้การตั้งเวลาปิด 48
- การตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด/ปิด 49
- วิธีประหยัด 54
- คุณสมบัติอื่นๆ 56

คุณสมบัติขั้นสูง

- การใช้รายการที่มา 64
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 65
- การใช้ Media Contents 71
- การเล่นเกมถ่าย / วิดีโอ / เพลง 73
- การใช้ฟังก์ชัน 3D 81

ข้อมูลอื่น


- การดู e-Manual 88
- การใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง 89
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ 91
- การเปลี่ยนโหมดผู้ใช้ 93
- การดูข้อมูลติดต่อ Samsung 94
- การใช้โหมดกีฬา 95
- การใช้เครือข่าย 96
- การจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย 110
- การใช้ฟังก์ชัน DLNA 113

การจดจำช่อง

การปรับแต่งอัตโนมัติ




(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

 MENU  → การแพร์ภาพ → การปรับแต่งอัตโนมัติ → ENTER 

 หมายเลขรายการที่กำหนดโดยอัตโนมัติอาจไม่ตรงกับหมายเลขโปรแกรมจริงหรือหมายเลขโปรแกรมที่ต้องการ
ถ้าล็อกช่อง หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น



การใช้เมนูช่อง

 MENU  → การแพร์ภาพ → รายการช่อง → ENTER 



■ รายการช่อง

รายการช่อง ประกอบด้วยช่องที่ TV แสดงเมื่อคุณกดปุ่มช่อง คุณสามารถดูข้อมูลช่องได้ โดยเลือก **ทั้งหมด** หรือ **รายการโปรด 1-5**.

กดปุ่ม ► (**โหมด**) เพื่อเปลี่ยนโหมดของช่อง

 เมื่อคุณกดปุ่ม **CH LIST** บนรีโมทคอนโทรล หน้าจอ **รายการช่อง** จะปรากฏขึ้นหนึ่งครั้ง

โหมดช่อง

- **แก้ไขรายการโปรด:** ตั้งค่าช่องที่คุณชอบบ่อยๆเป็นรายการโปรด
 -  สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ **แก้ไขรายการโปรด** โปรดดูที่ “**แก้ไขรายการโปรด**”
- **รายการโปรด 1-5:** แสดงช่องโปรดทั้งหมด จัดเรียงได้สูงสุดห้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีหน้าจอที่แยกจากกัน
 -  โทรทัศน์จะแสดง **รายการโปรด 1-5** เฉพาะถ้าคุณเพิ่มรายการโปรดโดยใช้ **แก้ไขรายการโปรด**
- **ทั้งหมด:** แสดงช่องที่ใช้ได้ทั้งหมดในขณะนั้น

ตัวจัดการตารางเวลา

 MENU  → การแพร์ภาพ → ตัวจัดการตารางเวลา → ENTER 

คุณสามารถตั้งค่าช่องที่ต้องการให้ปรากฏโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คุณสามารถดู แก้ไข หรือลบช่องที่ได้จองไว้เพื่อชมได้

 คุณต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อน โดยใช้ฟังก์ชัน เวลา → ตั้งเวลา ในเมนู ระบบ เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้

- กดที่ ตารางเวลา ในหน้าจอ ตัวจัดการตารางเวลา ฟังก์ชันของเมนู ตั้งเวลารับชม
- กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อตั้งค่าเมนูตัวเลือกแต่ละรายการ
 - ช่อง: เลือกช่องที่ต้องการ

- **ซ้ำ:** เลือก **หนึ่งครั้ง**, **กำหนดเอง**, **ส. ~ อา.**, **จ. ~ ศ.** หรือ **ทุกวัน** เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือก ถ้าคุณเลือก **กำหนดเอง** คุณจะสามารถตั้งค่าวันที่ที่ต้องการได้



เครื่องหมาย (✓) แสดงวันที่ที่เลือก

- **วันที่:** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ที่ต้องการ



สามารถใช้ได้เมื่อคุณเลือก **หนึ่งครั้ง** ใน **ซ้ำ**

- **เวลาเริ่มต้น:** คุณสามารถตั้งค่าเวลาเริ่มต้นที่ต้องการ







ถ้าคุณต้องการแก้ไขหรือยกเลิกกำหนดการ ให้เลือกกำหนดการที่จองไว้ใน **ตัวจัดการตารางเวลา** จากนั้นกดปุ่ม

ENTER  และเลือก **แก้ไข** หรือ **ลบ**

แก้ไขช่อง




 MENU  → การแพรภาพ → แก้ไขช่อง → ENTER 





คุณสามารถแก้ไขหรือลบช่อง

1. ไปที่หน้าจอ แก้ไขช่อง
 2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ENTER  เครื่องหมาย (✓) แสดงช่องที่คุณเลือก
-  คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง
 -  กดปุ่ม ENTER  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกช่อง






การใช้ปุ่มสีและปุ่มฟังก์ชันกับ **แก้ไขช่อง**

- **A** แดง (**เปลี่ยนหมายเลข**): เปลี่ยนลำดับช่องในรายการช่อง
 -  (**เสร็จ**): สิ้นสุดการเปลี่ยนลำดับช่อง
- **B** เขียว (**ล็อค / ปลดล็อค**): ล็อคช่องเพื่อให้ไม่สามารถเลือกและดูช่องนั้นได้ / ปลดล็อคช่องที่ล็อคไว้
 -  ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีการตั้งค่า **ล็อคช่อง** เป็น **เปิด**
 -  หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้น ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**
- **C** เหลือง (**ลบ**): ลบช่องจากรายการช่อง

-  **น้ำเงิน (เลือกหมด / ไม่เลือกเลย):** เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
-  **(ไปที่):** ไปที่ช่องโดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลข (0~9)
-  **(หน้า):** เลื่อนไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
-  **(เครื่องมือ):** แสดงเมนูตัวเลือก
รายการเมนูตัวเลือกที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามสถานะและประเภทของช่อง
 - **ประเภท:** เปลี่ยนโหมดช่องเป็น **ทั้งหมด**, **ช่องที่ดูล่าสุด**, **ช่องที่ดูบ่อยที่สุด** โหมดช่องที่เลือกไว้จะปรากฏ

- **แก้ไขรายการโปรด:** ไปที่หน้าจอ **แก้ไขรายการโปรด** โดยตรง
- **เปลี่ยนชื่อช่อง:** กำหนดชื่อให้ช่องอะนาล็อกได้สูงสุดห้าอักขระ ตัวอย่างเช่น Food, Golf เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาและเลือกช่องได้ง่ายยิ่งขึ้น
- **ข้อมูลช่อง:** แสดงรายละเอียดของช่องที่เลือก
- **ข้อมูล:** แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือก

แก้ไขรายการโปรด **TOOLS**

 **MENU**  → การแพร์ภาพ → แก้ไขรายการโปรด → **ENTER** 

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไขหรือลบช่องโปรด


1. ไปที่หน้าจอ **แก้ไขรายการโปรด**
2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER** 
3. เลือกรายการโปรดที่ต้องการจาก **รายการโปรด 1-5** โดยใช้ปุ่ม **B** (**แก้ช่องโปรด**) และจากนั้นกดปุ่ม **C** (**เพิ่ม**) ช่องที่เลือกได้ถูกเพิ่มใน **รายการโปรด 1-5**

 สามารถเพิ่มช่องรายการโปรดได้หนึ่งรายการในรายการโปรดระหว่าง **รายการโปรด 1-5**






การใช้ปุ่มสีและปุ่มฟังก์ชันกับ **แก้ไขรายการโปรด**

- **A** แดง (**ประเภท / เปลี่ยนลำดับ**)
 - **ประเภท**: เปลี่ยนโหมดช่องเป็น **ทั้งหมด**, **ช่องที่ดูล่าสุด**, **ช่องที่ดูบ่อยที่สุด**. โหมดช่องที่เลือกไว้จะปรากฏ
 - **เปลี่ยนลำดับ**: เปลี่ยนลำดับของช่องโปรด
 - ◀ (**เสร็จ**): สิ้นสุดการเปลี่ยนลำดับช่อง
- **B** เขียว (**แก้ช่องโปรด**): เปลี่ยนรายการโปรดระหว่าง **รายการโปรด 1-5**
- **C** เหลือง (**เพิ่ม / ลบ**)
 - **เพิ่ม**: เพิ่มช่องที่เลือกใน **รายการโปรด 1-5**
 - **ลบ**: ลบช่องโปรดจาก **รายการโปรด 1-5**
- **D** น้ำเงิน (**เลือกหมด / ไม่เลือกเลย**): เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- **0~9** (**ไปที่**): ไปที่ช่องโดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลข (0~9)
- **◇** (**หน้า**): เลื่อนไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า

-  (เครื่องมือ): แสดงเมนูตัวเลือก
รายการเมนูตัวเลือกที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามสถานะและประเภทของช่อง
 - **คัดลอกไปรายการโปรด:** คัดลอกช่องโปรดที่เลือกใน **รายการโปรด 1-5**
คุณสามารถเพิ่มจากรายการโปรดอื่นๆ
 - **เปลี่ยนชื่อรายการโปรด:** กำหนดชื่อช่องรายการโปรดด้วยตนเอง
 - **แก้ไขช่อง:** ไปที่หน้าจอ **แก้ไขช่อง** โดยตรง
 - **ข้อมูล:** แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือก

คุณสมบัติอื่น ๆ

การตั้งค่าช่อง


 MENU  → การแพร์ภาพ → การตั้งค่าช่อง → ENTER 

- พื้นที่ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการ

- การปรับแต่งด้วยตนเอง

สแกนหาช่องและบันทึกในโทรทัศน์ด้วยตนเอง

 ถ้าวัดช่อง หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น

 ตามที่มาของช่อง การปรับแต่งด้วยตนเอง อาจได้รับการสนับสนุน

1. กดปุ่ม ใหม่
2. ตั้งค่า โปรแกรม, ระบบสี, ระบบเสียง, ช่อง และ ค้นหา
3. กดปุ่ม บันทึก เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ช่องจะได้รับการอัปเดตในรายการช่อง



โหมดช่อง

- **P** (โหมดโปรแกรม): เมื่อการปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์
สถานที่ที่แพร่ภาพในพื้นที่ของคุณจะได้รับการกำหนดหมายเลขตำแหน่งตั้งแต่ P0 ถึง P99
คุณสามารถเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขตำแหน่งในโหมดนี้
- **C** (โหมดช่องจากเสาอากาศ) / **S** หรือ **Z** (โหมดช่องเคเบิล)
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ): ทั้งสองโหมดนี้ใช้สำหรับเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขที่กำหนดสำหรับแต่ละ
สถานที่ที่แพร่ภาพทางเสาอากาศหรือเคเบิล

- **ปรับละเอียด**

ถ้าสัญญาณไม่ชัดเจน ให้ปรับละเอียดด้วยตนเอง



ช่องที่ปรับละเอียดจะมีเครื่องหมายดอกจัน “*”



ในการรีเซ็ตการปรับละเอียด ให้เลือก **รีเซ็ต**

- **โอนรายการช่อง**

(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

นำเข้าหรือส่งออกแผนผังช่อง คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เพื่อใช้ฟังก์ชันนี้



หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้น ป้อน PIN 4 หลักของคุณ




ระบบไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ FAT และ NTFS

ล๊อคช่อง


 MENU  → การแพร์ภาพ → ล๊อคช่อง → ENTER 

ล๊อคช่องในเมนูช่องเพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็ก เปิดชมรายการที่ไม่เหมาะสม

 ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า **ที่มา** เป็น **โทรทัศน์**

การเปลี่ยนโหมดตั้งค่าภาพล่วงหน้า

โหมดภาพ **TOOLS**

 **MENU**  → ภาพ → โหมดภาพ → **ENTER** 

เลือกประเภทภาพที่ต้องการ

 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ **บันทึง** และ **มาตรฐาน**

- **ไดนามิค**: เหมาะสำหรับห้องที่สว่าง
- **มาตรฐาน**: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมปกติ
- **ธรรมชาติ** **สำหรับซีรีส์ LED 6** : เหมาะสำหรับการลดความอ่อนล้าของดวงตา
- **ภาพยนตร์**: เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ในห้องที่มีด
- **บันทึง**: เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์และเกมส์



 สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การปรับการตั้งค่าภาพ




ไฟด้านหลัง / ไฟของเซลล์ / ความเข้ม / ความสว่าง / ความคมชัด / สี / สมดุลสี(G/R)

โทรทัศน์ของคุณมีตัวเลือกการตั้งค่าหลากหลายสำหรับการควบคุมคุณภาพของภาพ

หมายเหตุ

- ในโหมด **โทรทัศน์**, **AV** ของระบบ PAL พังก์ชัน **สมดุลสี(G/R)** จะไม่สามารถใช้ได้
- เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขเฉพาะ **ไฟด้านหลัง**  / **ไฟของเซลล์** , **ความเข้ม**, **ความสว่าง** และ **ความคมชัด**
- คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
- การลดความสว่างของภาพจะช่วยลดการใช้พลังงาน


ขนาดภาพ

 MENU  → ภาพ → ขนาดภาพ → ENTER 

ตั้งค่าตัวเลือกภาพต่างๆ เช่น ขนาดภาพและอัตราส่วนภาพ

 รายการที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 ตัวเลือกขนาดภาพอาจแตกต่างกันไปตามที่มาอินพุต

- **ขนาดภาพ** : กล่องรับสัญญาณเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอาจมีขนาดหน้าจอของตนเอง แต่เราขอแนะนำให้ผู้ใช้โหมด 16:9 ในกรณีส่วนใหญ่

16:9: ตั้งค่าภาพเป็นโหมดกว้าง 16:9


ซูมแบบกว้าง: ขยายขนาดภาพมากกว่า 4:3

 ปรับ **ตำแหน่ง** ด้วยการใช้นปุ่ม ▲, ▼

ซูม: ขยายภาพมุมกว้าง 16:9 ในแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าจอ

 ปรับ **ซูม** หรือ **ตำแหน่ง** ด้วยการใช้นปุ่ม ▲, ▼

4:3: ตั้งค่าภาพเป็นโหมดพื้นฐาน (4:3)

 โปรดอย่าชมรูปแบบ 4:3 เป็นเวลานาน รอยของขอบที่ด้านซ้าย ขวา และกึ่งกลางของหน้าจออาจทำให้เกิดภาพค้ำ (รอยค้ำบนหน้าจอ) ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

พอดีหน้าจอ: แสดงภาพแบบเต็มโดยไม่มีการตัดเมื่อใช้อินพุตสัญญาณ HDMI (720p / 1080i / 1080p) หรือคอมพิวเตอร์ (1080i / 1080p)

มุมมองอัจฉริยะ 1 สำหรับซีรีส์ LED 6 : ลดขนาดหน้าจอเดิมลง 50%

มุมมองอัจฉริยะ 2 สำหรับซีรีส์ LED 6 : ลดขนาดหน้าจอเดิมลง 25%




หมายเหตุ

- มุมมองอัจฉริยะ 1 จะทำงานเฉพาะในโหมด HDMI
- มุมมองอัจฉริยะ 2 จะทำงานเฉพาะในโหมด HDMI หรือ DTV
- ขนาดภาพอาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดของอินพุตเมื่อเล่นเนื้อหาโดยใช้ วีดีโอ ภายใต Media Play
- **ซูม/ตำแหน่ง:** ปรับขนาดและตำแหน่งของภาพ สามารถใช้ได้เฉพาะใน **ซูม**
- **ตำแหน่ง:** ปรับตำแหน่งของภาพ สามารถใช้ได้เฉพาะใน **พอดีน้าจอ** หรือ **ซูมแบบกว้าง**






หมายเหตุ

- หลังจากเลือก **พอดีหน้าจอ** ในโหมด HDMI (1080i / 1080p) หรือคอมโพเนนต์ (1080i / 1080p) คุณอาจต้องปรับภาพกึ่งกลาง:
 1. เลือก **ตำแหน่ง** กดปุ่ม **ENTER** 
 2. กดปุ่ม **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลื่อนภาพ
- ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตตำแหน่งที่คุณปรับ ให้เลือก **รีเซ็ต** ในหน้าจอ **ตำแหน่ง** ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นตำแหน่งเริ่มต้น

- รายการที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จะสามารถปรับได้เฉพาะโหมด **16:9** และ **4:3**
- คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับอินพุตของโทรทัศน์
- ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน **พอดีน้าจอ** กับอินพุต HDMI 720p จะมีการตัด 1 เส้นที่ด้านบน, ด้านล่าง, ด้านซ้าย, และด้านขวาดังในฟังก์ชันโอเวอร์สแกน

ที่มาอินพุต	ขนาดภาพ
ATV/AV	16:9 , ชุมแบบกว้าง, ชุม, 4:3
คอมโพเนนต์(480i, 480p, 576i, 576p, 720p)	16:9 , ชุมแบบกว้าง, ชุม, 4:3
คอมโพเนนต์(1080i, 1080p)	16:9 , ชุมแบบกว้าง, ชุม, 4:3 , พอดีน้าจอ
HDMI(720p, 1080i, 1080p)	16:9 , ชุมแบบกว้าง, ชุม, 4:3 , พอดีน้าจอ

ภาพซ้อนภาพ

 MENU  → ภาพ → ภาพซ้อนภาพ → ENTER 

คุณสามารถชมภาพจากเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และที่มาวีดีโอภายนอกพร้อมกัน ภาพซ้อนภาพ จะไม่ทำงานในโหมดเดียวกัน

หมายเหตุ

- ถ้าปิดโทรทัศน์ขณะชมในโหมด ภาพซ้อนภาพ หน้าต่าง PIP จะไม่ปรากฏ
- คุณอาจพบว่าภาพในหน้าต่าง PIP อาจผิดจากธรรมชาติเล็กน้อยเมื่อคุณใช้หน้าจอหลักเพื่อชมเกมส์หรือคาราโอเกะ

- การตั้งค่า PIP

ภาพหลัก	ภาพรอง
คอมพิวเตอร์, HDMI	โทรทัศน์ / AV

- **ภาพซ้อนภาพ:** เปิดหรือปิดการทำงานของฟังก์ชัน PIP
- **ที่มา:** เลือกที่มาสำหรับหน้าจอย่อย
- **ช่อง:** เลือกช่องสำหรับหน้าจอย่อย
- **ขนาด:** เลือกช่องสำหรับหน้าจอย่อย
- **ตำแหน่ง:** เลือกตำแหน่งสำหรับหน้าจอย่อย
- **เลือกเสียง:** คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการ ในโหมด **ภาพซ้อนภาพ**

การเปลี่ยนตัวเลือกภาพ

การตั้งค่าขั้นสูง


 MENU  → ภาพ → การตั้งค่าขั้นสูง → ENTER 

(สามารถใช้ได้ในโหมด **มาตรฐาน / ภาพยนตร์**)

คุณสามารถปรับการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับหน้าจอ รวมถึงสีและความคมชัด

 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ **สมดุลสีขาว** และ **แกมมา**

- **ความเข้มแบบไดนามิก**: ปรับความเข้มของหน้าจอ
- **ปรับสีดำ**: เลือกระดับสีดำเพื่อปรับความลึกของหน้าจอ
- **โทนสีผิว**: ปรับสีของโทนสีผิว

- **โหมด RGB เท่านั้น:** แสดงสีแดง เขียว และน้ำเงิน สำหรับการปรับละเอียดสำหรับค่าฮิวและความอิ่มตัวของสี
- **ปรับเฉพาะสี:** ปรับช่วงของสีที่ใช้ได้เพื่อสร้างภาพ
 ในการปรับ สี, แดง, เขียว, น้ำเงิน และ รีเซ็ต ให้ตั้งค่า **ปรับเฉพาะสี** เป็น **กำหนดเอง**
- **สมดุลสีขาว:** ปรับอุณหภูมิสีเพื่อให้ภาพเป็นธรรมชาติมากขึ้น
R-Offset / G-Offset / B-Offset: ปรับความความมืดของแต่ละสี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)
R-Gain / G-Gain / B-Gain: ปรับความสว่างของแต่ละสี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)
รีเซ็ต: รีเซ็ต **สมดุลสีขาว** เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- **สมดุลสีขาว 10p:** ควบคุมสมดุลสีขาวในช่วง 10 จุด โดยปรับความสว่างของสีแดง เขียว และน้ำเงิน



ใช้ได้เมื่อตั้งค่าโหมดภาพเป็น **ภาพยนตร์** และเมื่อตั้งค่าอินพุตภายนอกเป็นอินพุตทั้งหมด



อุปกรณ์ภายนอกบางชนิดอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

ช่วง: เลือกช่วงที่จะปรับ






แดง: ปรับระดับสีแดง

เขียว: ปรับระดับสีเขียว

น้ำเงิน: ปรับระดับสีน้ำเงิน

รีเซ็ต: รีเซ็ต **สมดุลสีขาว 10p** เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- **แกมมา:** ปรับความเข้มของสีหลัก

- **รูปแบบขั้นสูง:** สามารถใช้ฟังก์ชัน **รูปแบบขั้นสูง** เพื่อปรับตั้งภาพได้ ถ้าเมนู OSD หายไป หรือเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูภาพปรากฏระบบจะบันทึกการปรับตั้งและหน้าต่าง **รูปแบบขั้นสูง** จะหายไป
 -  ขณะที่ใช้งาน **รูปแบบขั้นสูง** จะไม่มีเสียง
 -  ใช้งานได้เฉพาะในรุ่น คอมโพเนนต์ / HDMI
- **ควบคุมแสง:** ลดการใช้พลังงานด้วยการปรับการควบคุมแสง
 -  ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ในโหมด **3D** **สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรี่**
 -  ฟังก์ชันนี้ทำงานเฉพาะโหมดเสียง **มาตรฐาน** เท่านั้น
 -  เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า **ไฟด้านหลัง** **สำหรับ LED TV** / **ไฟของเซลล์** **สำหรับ PDP TV**, **ความสว่าง** หรือ **ความเข้ม**, **ควบคุมแสง** จะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

ตัวเลือกภาพ

 MENU  → ภาพ → **ตัวเลือกภาพ** → ENTER 

 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ **โทนสี**

- **โทนสี**

 **อบอุ่น1** หรือ **อบอุ่น2** จะถูกปิดใช้งานเมื่อโหมดภาพเป็น **ไดนามิก**

 คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับอินพุตของโทรทัศน์

- **มุมมองล่างสัญญาณดิจิทัล**: ถ้าสัญญาณแพร์ภาพที่ได้รับในโทรทัศน์อ่อน คุณสามารถเปิดใช้

มุมมองล่างสัญญาณดิจิทัล เพื่อลดสัญญาณรบกวนและภาพซ้อนที่อาจเกิดขึ้นบนหน้าจอ

 เมื่อสัญญาณอ่อน ให้ลองใช้ตัวเลือกอื่นๆ จนกระทั่งได้ภาพที่ดีที่สุด

ปรับคุณภาพอัตโนมัติ: แสดงความแรงของสัญญาณ



ใช้ได้เฉพาะกับช่องแบบอะนาล็อกเท่านั้น



เมื่อกดปุ่ม **INFO** แถบความแรงของสัญญาณจะปรากฏ



เมื่อแถบเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณได้รับสัญญาณที่ดีที่สุด

- **ตัวกรองสัญญาณ MPEG:** ลดสัญญาณรบกวน MPEG เพื่อให้คุณภาพของภาพดีขึ้น

- **ระดับสีดำ HDMI:** เลือกระดับสีดำบนหน้าจอเพื่อปรับความลึกของหน้าจอ



ใช้ได้เฉพาะในโหมด **HDMI** (สัญญาณ RGB)

- **โหมดภาพยนตร์:** ตั้งค่าโทรทัศน์ให้ตรวจหาและประมวลผลสัญญาณภาพยนตร์จากที่มาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และปรับภาพให้มีคุณภาพสูงสุด



ฟังก์ชัน **Cinema Smooth** จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออินพุตสัญญาณ HDMI 24Hz **สำหรับ PDP TV**



ใช้ได้โหมด TV และโหมดอินพุตภายนอกซึ่งสนับสนุน SD (480i / 576i) และ HD (1080i)
ยกเว้นในโหมดคอมพิวเตอร์



ถ้ารู้สึกไม่สบายตาขณะชมหน้าจอ ให้เปลี่ยน **โหมดภาพยนตร์** เป็น **ปิด**, **อัตโนมิติ1** หรือ **อัตโนมิติ2**

- **Motion Plus** สำหรับซีรีส์ LED 6 : ขจัดรอยภาพจากฉากที่มีการเคลื่อนไหวมาก เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



หน้าจอข้อมูลบนโทรทัศน์จะแสดงความละเอียดและความถี่ของสัญญาณขาเข้า (60Hz) แต่ไม่แสดงความถี่ที่โทรทัศน์สร้างสำหรับภาพที่แสดงโดยใช้ฟังก์ชัน **Motion Plus**



ถ้ามีสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ โปรดตั้งค่า **Motion Plus** เป็น **ปิด** ถ้า **Motion Plus** เป็น **กำหนดเอง** คุณสามารถตั้งค่า **ลดภาพเบลอ**, **ลดภาพสั่นไหว** หรือ **รีเซ็ต** ด้วยตนเอง



ถ้า **Motion Plus** เป็น **สถิติ** คุณสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของโหมดเปิดและปิด

ลดภาพเบลอ: ปรับระดับการลดภาพเบลอจากทีวีดีโอ

ลดภาพสั่นไหว: ปรับระดับการลดภาพสั่นไหวจากทีวีดีโอเมื่อเล่นภาพยนตร์

LED เคลื่อนไหวคมชัด: ขจัดรอยของภาพจากฉากที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เพื่อให้ภาพที่ชัดเจน



หน้าจออาจมีดงเล็กน้อยเมื่อคุณเล่น **LED เคลื่อนไหวคมชัด**

รีเซ็ต: รีเซ็ตการตั้งค่าที่กำหนดเอง

- **มุมมองล้างสัญญาณอะนาล็อก:** ลดสัญญาณรบกวนในภาพ ซึ่งเกิดจากการผสมสัญญาณ
- **ตัวปรับสีดำ** สำหรับ PDP TV: ให้สีดำที่เข้มลึก และเพิ่มอัตราส่วนของความเปรียบต่าง



เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะถูกตั้งค่าเป็นปิดและเลิกใช้งาน



เมื่อโทรทัศน์ทำงานแอปพลิเคชันอื่นอยู่ จะถูกปิดใช้งาน (เช่น Media Play, PIP, Teletext)



ปิดภาพ



MENU  → ภาพ → ปิดภาพ → ENTER 

หน้าจอจะปิด แต่เสียงยังคงทำงาน กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเปิดหน้าจอ





รีเซ็ตภาพ



MENU



ภาพ



รีเซ็ตภาพ



ENTER



รีเซ็ตโหมดภาพปัจจุบันเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น



การเปลี่ยนโหมดเสียง

โหมดเสียง

 MENU  → เสียง → โหมดเสียง → ENTER 

- **มาตรฐาน:** เลือกโหมดเสียงปกติ
- **ดนตรี:** เน้นเสียงดนตรีมากกว่าเสียงพูด
- **ภาพยนตร์:** ให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์
- **เสียงพูดชัดเจน:** เน้นเสียงพูดมากกว่าเสียงอื่น
- **ขยายเสียง:** เพิ่มความเข้มของเสียงความถี่สูงเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาในการได้ยินสามารถได้ยินได้มากยิ่งขึ้น

 ถ้าตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก โหมดเสียง** จะถูกปิดการใช้งาน

การปรับการตั้งค่าเสียง

เอฟเฟกต์เสียง

(โหมดเสียงมาตรฐานเท่านั้น)

 MENU  → เสียง → เอฟเฟกต์เสียง → ENTER 

- **DTS TruSurround**

ฟังก์ชันนี้จะให้เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 แชนเนลเสมือนจริง โดยใช้ลำโพงหนึ่งคู่ด้วยเทคโนโลยี HRTF (Head Related Transfer Function)

- **DTS TruDialog**

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเพิ่มความเข้มของเสียงมากกว่าเพลงพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น

- **อีควอไลเซอร์**

ใช้ อีควอไลเซอร์ เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว

สมดุลเสียง: ปรับสมดุลระหว่างลำโพงขวาและซ้าย

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (การปรับแบนด์วิธ): ปรับระดับความถี่ของแบนด์วิธที่ระบุ

รีเซ็ต: รีเซ็ตอีควอไลเซอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น



ถ้าตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก เอฟเฟกต์เสียง** จะถูกปิดการใช้งาน

เสียง 3D สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรีส์

 MENU  → เสียง → เสียง 3D → ENTER 

เทคโนโลยีเสียง 3D จะให้เสียงที่คมชัดสมจริงสอดคล้องกับเอฟเฟกต์ของวีดีโอ 3D ด้วยการควบคุมระยะความลึกของเสียง

 ใช้ได้เฉพาะเมื่อชมภาพ 3D

การตั้งค่าลำโพง

 MENU  → เสียง → การตั้งค่าลำโพง → ENTER 

- เลือกลำโพง

อาจมีเสียงสะท้อนเนื่องจากความเร็วในการถอดรหัสที่แตกต่างกันระหว่างลำโพงหลักและเครื่องรับเสียง
ในกรณีนี้ให้ตั้งค่าโทรทัศน์เป็น **ลำโพงภายนอก**

 เมื่อตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก** ปุ่มระดับเสียงและ **MUTE** จะไม่ทำงานและการตั้งค่าเสียงจะถูกจำกัด

 เมื่อตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก**

- **ลำโพง TV**: ปิด, **ลำโพงภายนอก**: เปิด

 เมื่อตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพง TV**

- **ลำโพง TV**: เปิด, **ลำโพงภายนอก**: ปิด

 ถ้าไม่มีสัญญาณภาพวิดีโอทั้งลำโพง TV และลำโพงภายนอกจะถูกปิดเสียง

- **ระดับเสียงอัตโนมัติ**

ในการปรับสมดุลระดับเสียงของแต่ละแชนเนล ให้ตั้งค่าเป็น **ปกติ**

กลางคืน: โหมดนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับโหมด **ปกติ** ซึ่งแทบจะไม่มีเสียงรบกวน โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับกลางคืน




ในการใช้ตัวควบคุมระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่มาที่เชื่อมต่อกับ TV ให้ตั้งค่า **ระดับเสียงอัตโนมัติ** เป็น **ปิด** ที่ TV มิฉะนั้น การเปลี่ยนระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่มาจะไม่มีผล

เสียงออกแบบดิจิทัล

 MENU  → เสียง → เสียงออกแบบดิจิทัล → ENTER 

เสียงแบบดิจิทัลใช้สำหรับให้เสียงดิจิทัล ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนไปยังลำโพง และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น เครื่องเล่น DVD

- **รูปแบบเสียง:** คุณสามารถเลือกรูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิทัล รูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิทัลที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับที่มาของอินพุต
 -  การเชื่อมต่อลำโพง 5.1 แชนเนล ในการตั้งค่า Dolby Digital จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เสียง 3D เสียงโต้ตอบได้สูงสุด
- **หน่วงเสียง:** แก้ปัญหาการซิงค์เสียง-ภาพวีดีโอ เมื่อดูโทรทัศน์หรือวีดีโอ และเมื่อฟังเอาต์พุตเสียงดิจิทัลโดยใช้อุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องรับ AV (0ms ~ 250ms)



รีเซ็ตเสียง



MENU  → เสียง → รีเซ็ตเสียง → ENTER 

รีเซ็ตการตั้งค่าเสียงทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงาน



การเลือกโหมดเสียง **TOOLS**

เมื่อตั้งค่าเป็น ภาษา1-II โหมดเสียงปัจจุบันจะปรากฏบนหน้าจอ

	ประเภทเสียง	ภาษา1-II	ปกติ
A2 สเตอริโอ	โมโน	โมโน	เปลี่ยนอัตโนมัติ
	สเตอริโอ	สเตอริโอ ↔ โมโน	
	ภาษา	ภาษา1 ↔ ภาษา2	ภาษา1
NICAM Stereo	โมโน	โมโน	เปลี่ยนอัตโนมัติ
	สเตอริโอ	โมโน ↔ สเตอริโอ	
	ภาษา	โมโน → ภาษา1 ↖ ภาษา2 ✓	ภาษา1

- ☞ ถ้าสัญญาณสเตอริโออ่อนและมีการสลับอัตโนมัติ ระบบจะเปลี่ยนเป็นโมโน
- ☞ ใช้งานเฉพาะในสัญญาณเสียงสเตอริโอเท่านั้น
- ☞ ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า **ที่มา** เป็น **โทรทัศน์**

การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่า

 MENU  → ระบบ → ตั้งค่า → ENTER 

กำหนดค่าช่องและเวลาเมื่อตั้งค่าโทรศัพท์เป็นครั้งแรกหรือเมื่อรีเซ็ตเครื่อง

 เรียกใช้การตั้งค่าเริ่มต้นตามคำแนะนำจากโทรศัพท์

การตั้งเวลา


เวลา

 MENU  → ระบบ → เวลา → ENTER 

เวลาปัจจุบันจะปรากฏทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **INFO**

- **ตั้งเวลา:** ตั้ง **วันที่** และ **เวลา**

 คุณสามารถตั้งค่า **วันที่** และ **เวลา** โดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรล

- **ตั้งค่าเวลา**  สำหรับ PDP 4900 ซีรีส์: ปรับเวลาเมื่อ TV ของคุณรับข้อมูลเวลาทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งค่าเวลาที่เหมาะสมโดยเลือกออฟเซต

 เวลาปัจจุบันจะถูกตั้งผ่านเครือข่าย ถ้า TV ไม่สามารถรับข้อมูลเวลาที่รวมมากับสัญญาณออกอากาศจากสถานี TV (เช่น: การชม TV ผ่านกล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น)

การใช้การตั้งเวลาปิด

 MENU  → ระบบ → เวลา → ตั้งเวลาปิด → ENTER 

- ตั้งเวลาปิด **TOOLS**  : ปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด (30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที)

 ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกระยะเวลา และจากนั้นกด ENTER  ในการยกเลิก ตั้งเวลาปิด ให้เลือก ปิด

การตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด/ปิด

 MENU  → ระบบ → เวลา → ตั้งเวลาเปิด <หรือ> ตั้งเวลาปิด → ENTER 

- **ตั้งเวลาเปิด:** คุณสามารถกำหนดค่า **ตั้งเวลาเปิด** ได้สามแบบ (**ตั้งเวลาเปิด 1**, **ตั้งเวลาเปิด 2**, **ตั้งเวลาเปิด 3**)

ตั้งค่า: เลือก **ปิด**, **หนึ่งครั้ง**, **ทุกวัน**, **จ. ~ ศ.**, **จ. ~ ส.**, **ส. ~ อา.** หรือ **กำหนดเอง** เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือก **กำหนดเอง** คุณจะสามารตั้งค่าวันที่ต้องการเปิดใช้การตั้งเวลาได้

 เครื่องหมาย ✓ แสดงวันที่ที่เลือก

เวลา: ตั้งค่าชั่วโมงและนาที

ระดับเสียง: ตั้งระดับเสียงที่ต้องการ

ที่มา: ในการเลือกที่มาของเนื้อหาที่จะเล่นเมื่อเปิดโทรทัศน์ คุณสามารถ:

- เลือก **โทรทัศน์** และให้โทรทัศน์แสดงช่องที่แพร่ภาพออกอากาศหรือเคเบิลตามที่กำหนด
- เลือก **USB** และให้โทรทัศน์เล่นรูปภาพหรือไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB
- เลือกที่มาในโทรทัศน์ที่คุณเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณ และให้โทรทัศน์แสดงช่องจากกล่องรับสัญญาณ



อุปกรณ์ USB ต้องเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ก่อนที่คุณจะเลือก **USB**



ถ้าคุณเลือกที่มานอกเหนือจาก **โทรทัศน์** หรือ **USB** คุณจะต้อง:

- ต่อสายเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกับที่มานั้น
- ตั้งค่ากล่องรับสัญญาณให้อยู่ในช่องที่คุณต้องการชมเมื่อเปิดโทรทัศน์
- เปิดกล่องรับสัญญาณให้ทำงานอยู่




เมื่อคุณเลือกที่มานอกเหนือจาก **โทรทัศน์** ตัวเลือกช่องจะหายไป

ช่อง (เมื่อมีการตั้งค่า **ที่มา** เป็น **โทรทัศน์**): เลือกช่องที่ต้องการ




ดนตรี / รูปภาพ (เมื่อมีการตั้งค่า **ที่มา** เป็น **USB**): เลือกโพลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เพลงหรือภาพที่จะเล่นเมื่อเปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ

- ถ้าไม่มีไฟล์เพลงในอุปกรณ์ USB หรือไม่ได้เลือกโพลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง ฟังก์ชันตั้งเวลาจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- เมื่อมีไฟล์ภาพอยู่เพียงไฟล์เดียวในอุปกรณ์ USB สไลด์โชว์จะไม่ทำงาน
- ถ้าชื่อโพลเดอร์ยาวเกินไป จะไม่สามารถเลือกโพลเดอร์ได้
- อุปกรณ์ USB แต่ละอันที่ใช้จะมีโพลเดอร์ของตนเอง เมื่อใช้อุปกรณ์ USB ที่เป็นประเภทเดียวกันมากกว่าหนึ่งอัน โปรดตรวจสอบว่า USB แต่ละอันมีชื่อแตกต่างกัน






- ขอแนะนำให้คุณใช้เมมโมรีสติ๊ก USB และเครื่องอ่านการ์ดเมื่อใช้ **ตั้งเวลาเปิด**
- ฟังก์ชัน **ตั้งเวลาเปิด** อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ USB ที่มีแบตเตอรี่ในตัว เครื่องเช่น MP3 หรือ PMP ที่ผลิตโดยผู้ผลิตบางราย เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลานานในการรับรู้
- **ตั้งเวลาปิด:** คุณสามารถกำหนดค่า **ตั้งเวลาปิด** ได้สามแบบ (**ตั้งเวลาปิด 1**, **ตั้งเวลาปิด 2**, **ตั้งเวลาปิด 3**)
ตั้งค่า: เลือก **ปิด**, **หนึ่งครั้ง**, **ทุกวัน**, **จ. ~ ศ.**, **จ. ~ ส.**, **ส. ~ อา.** หรือ **กำหนดเอง** เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือก **กำหนดเอง** คุณจะสามารตั้งค่าวันที่ต้องการเปิดใช้การตั้งเวลาได้
 เครื่องหมาย ✓ แสดงวันที่ที่เลือก
เวลา: ตั้งค่าชั่วโมงและนาที


□ วิธีประหยัด

■ วิธีประหยัด

 MENU  → ระบบ → วิธีประหยัด → ENTER 

- **ประหยัดพลังงาน:** ใช้ปรับความสว่างของโทรทัศน์เพื่อลดการใช้พลังงาน
- **เซนเซอร์ประหยัด:** เพื่อปรับปรุงการประหยัดพลังงาน การตั้งค่าภาพจะปรับให้เข้ากับแสงไฟในห้องโดยอัตโนมัติ

 เมื่อคุณปรับ **ไฟด้านหลัง**  สำหรับ LED TV / **ไฟของเซลล์**  สำหรับ PDP TV ค่า **เซนเซอร์ประหยัด** จะถูกตั้งเป็น **ปิด**
ไฟด้านหลังต่ำสุด  สำหรับ LED TV / **แสงแบบเซลล์ต่ำสุด**  สำหรับ PDP TV : เมื่อ **เซนเซอร์ประหยัด** เป็น **เปิด**
จะสามารถตั้งค่าความสว่างขั้นต่ำของหน้าจอได้ด้วยตนเอง

 ถ้า **เซนเซอร์ประหยัด** มีสถานะ **เปิด** ความสว่างของจอแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลง (มืดลงหรือสว่างขึ้นเล็กน้อย)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงโดยรอบ

- **Stand by เมื่อไม่มีสัญญาณ:**

เพื่อป้องกันการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นให้ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องการให้โทรทัศน์ปิดลงหลังจากที่ไม่ได้รับสัญญาณ



ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน




- **ปิดอัตโนมัติ:** โทรทัศน์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการจากผู้ใช้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



ถ้าตั้งค่าตัวเลือก **ปิดอัตโนมัติ** เป็น **ปิด** TV จะเปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีการใช้งาน TV ก็ตาม

คุณสมบัติอื่น ๆ

ภาษาของเมนู

 MENU  → ระบบ → ภาษาของเมนู → ENTER 

ตั้งค่าภาษาของเมนู

ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ สำหรับ LED TV

 MENU  → ระบบ → ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ → ENTER 

ถ้าหน้าจอไม่มีการใช้งานโดยมีภาพนิ่งเป็นเวลานานตามที่ผู้ใช้กำหนด
สกรีนเซฟเวอร์จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยของภาพค้างบนหน้าจอ

ป้องกันหน้าจอ สำหรับ PDP TV

 MENU  → ระบบ → ป้องกันหน้าจอ → ENTER 

เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยค้างบนหน้าจอ

อุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีปรับพิกเซลเพื่อป้องกันรอยค้างบนหน้าจอ การปรับพิกเซลจะเลื่อนภาพบนหน้าจอเล็กน้อย ฟังก์ชัน **ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ** จะช่วยให้คุณกำหนดเวลาระหว่างการเคลื่อนไหวของภาพเป็นนาทีก่อนที่พิกเซลจะปรับกลับ

นอกจากนี้โทรทัศน์ของคุณยังมีฟังก์ชันป้องกันการเกิดภาพค้างบนหน้าจอเพิ่มเติม:

- ปรับพิกเซล
- ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ
- เลื่อน
- สีเทาต้านข้าง

- **ปรับพิกเซล:** เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรทัศน์ให้ย้ายพิกเซลบน PDP ในระยะเพียงเล็กน้อยในแนวนอนหรือแนวตั้ง เพื่อลดการเกิดภาพค้างบนหน้าจอ



การตั้งค่าปรับพิกเซลและการตั้งค่าที่เหมาะสม

	รายการ	TV / HDMI
แนวนอน	0~4	4
แนวตั้ง	0~4	4
เวลา (นาที่)	1~4 นาที	4 min





ค่า **ปรับพิกเซล** อาจแตกต่างกันไปตามขนาดจอภาพ (นิ้ว) และโหมด



ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้โหมด **พอดีน้าจอ**

- **ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ:** ถ้าหน้าจอแสดงภาพนิ่งเป็นเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด โทรทัศน์จะเปิดใช้สกรีนเซฟเวอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยของภาพค้างบนหน้าจอ

- **เลื่อน:** ฟังก์ชันนี้จะขจัดภาพค้างบนหน้าจอด้วยการกำหนดให้พิกเซลทั้งหมดบน PDP ส่งแสงตามรูปแบบใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีภาพค้างอยู่บนหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อคุณแสดงภาพนิ่งบนหน้าจอเป็นเวลานาน
 -  คุณจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันลบภาพค้างเป็นเวลานาน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อขจัดภาพค้างบนหน้าจอ ถ้าไม่สามารถขจัดภาพค้างบนหน้าจอได้หลังจากใช้ฟังก์ชันนี้ ให้เรียกใช้ฟังก์ชันอีกครั้ง
 -  กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกคุณสมบัตินี้
- **สีเทาด้านข้าง:** เมื่อคุณชม TV โดยตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอเป็น 4:3 การใช้ฟังก์ชัน **สีเทาด้านข้าง** จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการปรับสมดุลแสงขาวทางซ้ายหรือขวาสุด

ทั่วไป

 MENU  → ระบบ → ทั่วไป → ENTER 

- **โหมดเกมส์:** เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมส์ เช่น PlayStation™ หรือ Xbox™ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์อย่างสมจริงยิ่งขึ้นด้วยการเลือกโหมดเกมส์

หมายเหตุ




- ข้อควรระวังและข้อจำกัดสำหรับโหมดเกมส์
 - ในการถอดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมส์และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่น ให้ตั้งค่า **โหมดเกมส์** เป็น **ปิด** ในเมนูการตั้งค่า
 - ถ้าคุณแสดงเมนูโทรทัศน์ใน **โหมดเกมส์** หน้าจออาจสั่นไหวเล็กน้อย

- โหมดเกมส์ จะไม่สามารถใช้ได้ในโหมด โทรทัศน์
- หลังจากเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมแล้ว ให้ตั้งค่า โหมดเกมส์ เป็น เปิด คุณอาจพบว่าคุณภาพของภาพลดลง
- ถ้า โหมดเกมส์ มีสถานะ เปิด:

— โหมดภาพ ถูกตั้งค่าเป็น มาตรฐาน และ โหมดเสียง ถูกตั้งค่าเป็น ภาพยนตร์

- ล็อคแผงปุ่มกด: ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มทั้งหมดบนแผงปุ่มกด
- โลโก้บูทเครื่อง: แสดงโลโก้ Samsung เมื่อเปิดโทรทัศน์

เปลี่ยน PIN

 MENU  → ระบบ → เปลี่ยน PIN → ENTER 

เปลี่ยนรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่า TV

 หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้นก่อนหน้าจอการตั้งค่า

 ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**

Divx® Video On Demand

 MENU  → ระบบ → Divx® Video On Demand → ENTER 




แสดงรหัสการลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาตสำหรับโทรทัศน์ หากคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ DivX และลงทะเบียนคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การลงทะเบียน VOD

ได้ หากคุณเล่นการลงทะเบียน VOD โดยใช้ **วีดีโอ** การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX® VOD โปรดไปที่ “<http://vod.divx.com>”

การใช้รายการที่มา

แหล่งจ่ายสัญญาณ

 MENU  → แอปพลิเคชัน → แหล่งจ่ายสัญญาณ → ENTER 

 เมื่อคุณกดปุ่ม **SOURCE** หน้าจอ **ที่มา** จะปรากฏขึ้น

 คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ TV เท่านั้น ใน **ที่มา** อินพุตที่มีการเชื่อมต่อจะถูกเน้นไว้

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อที่มาอินพุต” ในคู่มือผู้ใช้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

1. เปิดโทรทัศน์
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีรูปภาพ เพลงและไฟล์ภาพยนตร์กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของ TV
3. เมื่อต่อ USB เข้ากับโทรทัศน์ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏ คุณสามารถเลือก **ภาพ**, **วิดีโอ** หรือ **ดนตรี** ได้โดยตรง



อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับไฟล์สื่อที่ไม่มีใบอนุญาต



รายการสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ Media Contents


- MTP (โปรโตคอลการโอนสื่อ) ไม่มีการสนับสนุน
- ระบบไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ FAT และ exFAT
- กล้องดิจิทัล USB และอุปกรณ์เสียงบางอย่างอาจไม่ทำงานร่วมกับโทรทัศน์นี้
- เนื้อหาสื่อจะสนับสนุนเฉพาะรูปแบบ jpeg แบบลำดับเท่านั้น
- เนื้อหาสื่อจะสนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ USB Mass Storage Class (MSC) เท่านั้น MSC คืออุปกรณ์ Mass Storage Class Bulk-Only Transport ตัวอย่างของ MSC ได้แก่ รัมป์ไดรฟ์ เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (ไม่สนับสนุน USB HUB) ควรต่ออุปกรณ์กับพอร์ตUSBของโทรทัศน์โดยตรง

- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรทัศน์โปรดสำรองไฟล์ไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย SAMSUNG ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของไฟล์
- HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ที่เชื่อมต่อกับ USB ไม่มีการสนับสนุน
- โปรดอย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะที่กำลังโหลด
- ถ้าภาพมีความละเอียดสูง จะใช้เวลาในการแสดงบนหน้าจอานยิ่งขึ้น
- ความละเอียดสูงสุดของ JPEG ที่สนับสนุนคือ 15360 X 8640 พิกเซล
- สำหรับไฟล์ที่ไม่สนับสนุนหรือไฟล์ที่เสียหาย ข้อความ “ไม่ใช่รูปแบบไฟล์ที่รองรับ” จะปรากฏขึ้น
- ไม่มีการสนับสนุนฟังก์ชันการค้นหาจากและภาพขนาดย่อใน วีดีโอ




- ไฟล์ MP3 ที่มี DRM ซึ่งมีการดาวน์โหลดจากไซต์ที่ไม่ได้ให้บริการฟรีจะไม่สามารถเล่นได้ Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้าง การแจกจ่ายและการจัดการเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวและครอบคลุม รวมถึงการป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ให้เนื้อหา การป้องกันการคัดลอกเนื้อหาโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการจัดการการเรียกเก็บและชำระเงิน
- โหมดการเชื่อมต่อ PTP จะใช้ได้สมบูรณ์เฉพาะกับกล้องดิจิทัล เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับ TV โดยใช้โหมด PTP อาจไม่มีการรับรู้
- อุปกรณ์ USB ที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง (มากกว่า 500mA หรือ 5V) อาจไม่มีการสนับสนุน
- ถ้าโทรทัศน์ไม่มีอินพุตภายในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ใน **ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ** สกรีนเซฟเวอร์จะทำงาน

- โหมตประหยัดพลังงานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอกบางชนิด อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
- ถ้าใช้สายต่อ USB ระบบอาจไม่รับรู้อุปกรณ์ USB หรือไฟล์ในอุปกรณ์อาจไม่สามารถอ่านได้
- ถ้าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ไม่มีการรับรู้ รายการไฟล์ในอุปกรณ์เสียหาย หรือไฟล์ในรายการไม่ถูกเล่น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับคอมพิวเตอร์ ฟอแมตอุปกรณ์และตรวจสอบการเชื่อมต่อ
- ถ้าไฟล์ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์และยังพบอยู่เมื่อ Media Contents ทำงาน ให้ใช้ฟังก์ชัน “Empty the Recycle Bin”
- ถ้าจำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ที่บันทึกในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB มีมากกว่า 4000 รายการ ไฟล์และโฟลเดอร์อาจไม่ปรากฏ และบางโฟลเดอร์อาจเปิดไม่ได้





การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

1. ใช้ปุ่ม **SOURCE**
 2. เลือกอุปกรณ์ USB ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **TOOLS** ฟังก์ชันของเมนู **เครื่องมือ**
 3. เลือก **ถอด USB ออก** และจากนั้นรอให้อุปกรณ์ USB ที่เลือกไว้ตัดการเชื่อมต่อก่อน คุณสามารถนำอุปกรณ์ USB ออกจากโทรศัพท์
-  ในการนำอุปกรณ์ USB ออกจากโทรศัพท์ เราขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน **ถอด USB ออก**





การใช้ Media Contents

 MENU  → แอปพลิเคชัน → Media Play → ENTER 

เพลิคเพลนกับภาพ เพลง และภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB Mass Storage Class (MSC)

1. ใช้ปุ่ม MEDIA.P
2. กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (ภาพ, วิดีโอ, ดนตรี) จากนั้นกดปุ่ม ENTER 
3. กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER  อีกครั้ง
4. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการในรายการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER  หรือ  (เล่น)

การเล่นไฟล์ที่เลือก

1. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **ตัวเลือก** ที่ด้านบนของหน้าจอหลักแต่ละหน้าจอ และเลือก **รายการที่จะเล่น**
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
 -  กล้องเลือกจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก
 -  กดปุ่ม **ENTER**  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกไฟล์
3. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **เล่น**
 -  คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกไฟล์ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม **เลือกทั้งหมด / ไม่เลือกเลย**

การเล่นภาพถ่าย / วีดีโอ / เพลง

ระหว่างการเล่นไฟล์ ให้กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

 เมื่อเมนูตัวเลือกไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม **TOOLS** หรือ **ENTER** 

 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่ม  /  /  /  /  บนรีโมทคอนโทรลระหว่างการเล่น






 ถ้าคุณกดปุ่ม **INFO** ระหว่างการเล่น คุณสามารถดูข้อมูลการเช่นได้









เมนูการเล่น

ปุ่ม	การใช้งาน	ภาพ	วิดีโอ	ดนตรี
	ก่อนหน้า / ถัดไป	●		
	เริ่มต้นสไลด์โชว์ / หยุดสไลด์โชว์	●		
	เล่น / พัก	เครื่องเล่นมินิ*	●	●
	ก่อนหน้า / ถัดไป	เครื่องเล่นมินิ*	●	●
	ย้อนกลับ / เลื่อนไปข้างหน้า		●	●






* เมื่อตั้งค่า เพลงพื้นหลัง เป็น เครื่องเล่นมินิ ใน ภาพ ปุ่มเหล่านี้จะปรากฏ

● ภาพ

ปุ่ม	การใช้งาน	
	การตั้งค่าสไลด์โชว์	คุณสามารถตั้งค่า ความเร็ว และ เอฟเฟกต์ ได้ระหว่างการแสดงสไลด์โชว์
	ซูม	คุณสามารถซูมภาพเป็นโหมดเต็มหน้าจอ
	หมุน	คุณสามารถหมุนภาพในโหมดเต็มหน้าจอ
	เพลงพื้นหลัง / เครื่องเล่นมินิ	คุณสามารถตั้งค่าเพลงพื้นหลังเมื่อชมสไลด์โชว์ / คุณสามารถควบคุมเมนูการเล่นแบบง่าย
	การตั้งค่า	โหมดภาพ / โหมดเสียง: คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพหรือเสียง ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับไฟล์ที่เล่น

-  ไฟล์ทั้งหมดในรายการจะปรากฏในสไลด์โชว์
-  เมื่อคุณกดปุ่ม  (เล่น) ในรายการไฟล์ (หรือปุ่ม  → **ตัวเลือก** → **สไลด์โชว์**) ในรายการไฟล์ สไลด์โชว์จะเริ่มต้นทันที
-  ระหว่างการเล่นสไลด์โชว์ คุณสามารถปรับความเร็วของสไลด์โชว์ได้โดยใช้ปุ่ม  (กรอกลับ) หรือ  (กรอไปหน้า)
- รูปแบบภาพถ่ายที่สนับสนุน
 -  สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

● วีดีโอ

ปุ่ม	การใช้งาน	
	ค้นหา	<p>ค้นหาเรื่อง: คุณสามารถเลือกไฟล์อื่นๆ ได้โดยตรง</p> <p>ค้นหาแถบเวลา: คุณสามารถค้นหาวีดีโอโดยใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ ที่ละหนึ่งครั้ง หรือป้อนหมายเลขโดยตรง</p> <p> อาจไม่มีการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาอินพุต</p>
	โหมดเล่นซ้ำ	คุณสามารถเล่นไฟล์วีดีโอวนซ้ำได้
	ขนาดภาพ	คุณสามารถเลือกปรับขนาดภาพ ได้ตามที่คุณต้องการ
	การตั้งค่า	<p>การตั้งค่าคำบรรยาย: คุณสามารถเล่นวีดีโอพร้อมคำบรรยายได้ภาพ ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อคำบรรยายได้ภาพมีชื่อไฟล์เดียวกับวีดีโอ</p> <p>โหมดภาพ / โหมดเสียง: คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพหรือเสียง</p> <p>ภาษาของเสียง: คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงได้ ถ้าวีดีโอมีมากกว่าหนึ่งภาษา</p> <p>ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับไฟล์ที่เล่น</p>



ถ้าไม่ทราบข้อมูลเวลาของวิดีโอ เวลาในการเล่นและเก็บความคืบหน้าจะไม่ปรากฏ






ในโหมดนี้ คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับคลิปภาพยนตร์ที่มีอยู่ในเกมส์ แต่คุณไม่สามารถเล่นเกมส์ได้


- รูปแบบคำบรรยายใต้ภาพ / วิดีโอที่สนับสนุน




สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

● ดนตรี

ปุ่ม	การใช้งาน	
	ซ้ำ	คุณสามารถเล่นไฟล์ดนตรีซ้ำได้
	สุ่ม	คุณสามารถเล่นเพลงแบบสุ่ม
	โหมดเสียง	คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียง

 แสดงเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์เพลงที่สนับสนุน ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่ปรากฏ แม้ว่าจะบันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB เดียวกันก็ตาม

 ถ้ามีเสียงผิดปกติเมื่อเล่นไฟล์เพลง ให้ปรับ **อีควอไลเซอร์** ในเมนู **เสียง** (ไฟล์เพลงที่มีการปรับมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเสียง)

● รูปแบบไฟล์เพลงที่สนับสนุน

 สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

การตั้งค่าภาษาของการเข้ารหัส

ตั้งค่าภาษาของการเข้ารหัส ถ้าข้อความไม่มีการสนับสนุน

1. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **ตัวเลือก** ที่ด้านบนของหน้าจอหลักของเพลง และเลือก **เข้ารหัส**
2. เลือกภาษาของการเข้ารหัสที่ต้องการ



การใช้ฟังก์ชัน 3D

สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรี่

การดูโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชัน 3D

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับภาพ 3D

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้จะใช้ฟังก์ชัน **3D** ของโทรทัศน์

คำเตือน

- ผู้ชมบางคนอาจพบอาการไม่สบายขณะชมโทรทัศน์ 3D เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ และปวดศีรษะ ถ้ามีอาการดังกล่าว โปรดหยุดชมโทรทัศน์ 3D ถอดแว่น 3D Active Glasses ออกแล้วพักผ่อน
- การชมภาพ 3D เป็นเวลานานอาจทำให้ดวงตาอ่อนล้า ถ้ารู้สึกดวงตาอ่อนล้า โปรดหยุดชมโทรทัศน์ 3D ถอดแว่น 3D Active Glasses ออกแล้วพักผ่อน

- ควรมีผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กที่ใช้ฟังก์ชัน 3D อยู่เป็นประจำ ถ้าพบว่ามีอาการดวงตาอ่อนล้า ปวดศีรษะ มึนงงหรือคลื่นไส้ โปรดให้เด็กหยุดชมโทรทัศน์ 3D และพักผ่อน
- ห้ามใช้ 3D Active Glasses เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น ใช้เป็นแว่นสายตารธรรมดา แว่นกันแดด แว่นสำหรับป้องกัน ฯลฯ)
- ห้ามใช้ฟังก์ชัน 3D หรือ 3D Active Glasses ขณะที่เดินหรือเคลื่อนที่ การใช้ฟังก์ชัน 3D หรือ 3D Active Glasses ขณะเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการชน สะดุดและ/หรือล้มได้

ก่อนการใช้ฟังก์ชัน 3D




- 3D Active Glasses จากผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ของ Samsung (แบบ IR) หรือของผู้ผลิตรายอื่นจะไม่มี การสนับสนุน
- เมื่อเปิดเครื่องโทรทัศน์ในครั้งแรก อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การแสดงผล 3D จะได้รับการปรับให้เหมาะสม

- แว่น 3D Active Glasses อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้ามีผลิตภัณฑ์ 3D หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเปิดอยู่ใกล้แว่นหรือโทรทัศน์ ถ้าประสบปัญหา โปรดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างจาก 3D Active Glasses ให้มากที่สุด
- โปรดอยู่ในระยะรับชมและระยะที่เหมาะสมในการดูโทรทัศน์เมื่อชมภาพ 3D มิฉะนั้นอาจไม่ได้สัมผัสเอฟเฟกต์ 3D ที่สมบูรณ์แบบ
- ระยะในการชมที่เหมาะสมควรเท่ากับสามเท่าของความสูงหน้าจอเป็นอย่างน้อย ขอแนะนำให้นั่งโดยที่ระดับสายตาของผู้ชมอยู่ในแนวระนาบกับหน้าจอ
- ถ้าคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ 3D ในเครื่องเล่น BD บางรุ่น โปรดนำดิสก์ออกจากเครื่องเล่นและใส่อีกครั้ง หรือรีเซ็ตเครื่องเล่น BD

3D






 MENU  → ภาพ → 3D → ENTER 

คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจนี้จะช่วยให้คุณชมเนื้อหา

-  โลโก้ "Full HD 3D Glasses" แสดงความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงผลกับแว่น 3D ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบของ "Full HD 3D Glasses" และไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพของภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงผล
-  โหมด 3D บางโหมดอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของที่มาของภาพ
-  ขณะที่ชมภาพ 3D เมื่อเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (50Hz ~ 60Hz) หรือหลอดไฟ 3 ช่วงความยาวคลื่น คุณอาจพบว่าจอภาพกระพริบเล็กน้อย ในกรณีนี้ ให้ปิดไฟ

● โหมด 3D

ถ้าคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ 3D อย่างสมบูรณ์แบบ โปรดสวม 3D Active Glasses ก่อน จากนั้นเลือก **โหมด 3D** จากรายการด้านล่างเพื่อให้ประสบการณ์การชมภาพ 3D ได้ดีที่สุด

โหมด 3D		การใช้งาน
	ปิด	ปิดฟังก์ชัน 3D
	2D → 3D	เปลี่ยนภาพ 2D เป็น 3D  ไฟล์บางรูปแบบอาจไม่สนับสนุน
	แสดงสองด้าน	แสดงสองภาพถัดจากกัน
	ด้านบนและด้านล่าง	แสดงภาพหนึ่งอยู่เหนืออีกภาพหนึ่ง

 **โหมด 3D** จะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด** โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงฟังก์ชัน **Media Play** หรือ **e-Manual**

 **โหมด 3D** จะใช้ค่าปรับตั้งที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนที่มาของอินพุต



- **มุมมอง 3D:** ปรับมุมมอง 3D โดยรวมของภาพบนหน้าจอ
- **ความลึก:** ปรับความลึกโดยรวม
- **เปลี่ยนซ้าย/ขวา:** สลับภาพซ้ายและขวา
- **3D → 2D:** แสดงภาพสำหรับตาซ้ายเท่านั้น



ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเมื่อตั้งค่าโหมด 3D เป็น “  ” หรือ “  ”

ความละเอียดที่สนับสนุน (16:9 เท่านั้น)

- HDMI

แหล่ง	ความละเอียด	ความถี่ (Hz)
 / 	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

- คอมพิวเตอร์ & DTV

แหล่ง	ความละเอียด	ความถี่ (Hz)
คอมพิวเตอร์	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

- วีดีโอ / ภาพ (ใน **Media Play**)

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

การดู e-Manual

■ e-Manual

 MENU  → การสนับสนุน → e-Manual → ENTER 

คุณสามารถอ่านบทแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์

 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าจอ e-Manual โปรดดูที่ “วิธีดู e-Manual” ในคู่มือผู้ใช้

การใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง

ตรวจสอบด้วยตนเอง

 MENU  → การสนับสนุน → ตรวจสอบด้วยตนเอง → ENTER 

ตรวจสอบด้วยตนเอง อาจใช้เวลาสักครู่ นี่คือการทำงานปกติของโทรทัศน์

- **ทดสอบภาพ:** ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาของภาพ
- **ทดสอบเสียง:** ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาของเสียง



ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงของโทรทัศน์ ก่อนที่จะทดสอบเสียง โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพง TV** ในเมนู **เสียง**



ระหว่างการทดสอบจะได้ยินเสียงดนตรี แม้ว่าจะตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก** หรือเสียงถูกปิดด้วยการกดปุ่ม **MUTE**

- **รีเซ็ต:** รีเซ็ตค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน






หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้นก่อนหน้าจอการตั้งค่า



ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**


การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์

 MENU  → การสนับสนุน → การอัปเดตซอฟต์แวร์ → ENTER 

เมนู **การอัปเดตซอฟต์แวร์** จะช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรทัศน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

เวอร์ชันปัจจุบัน: เวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งในโทรทัศน์แล้ว

 เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์การตั้งค่าวิดีโอและเสียงที่คุณดำเนินการไว้จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ขอแนะนำให้คุณจดบันทึกการตั้งค่าไว้เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้ง่ายหลังจากการอัปเดต

- อัปเดตเดี๋ยวนี

- โดย USB: ใส่ไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์การอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งดาวน์โหลดมาจาก “www.samsung.com” ลงในโทรศัพท์






- โปรดอย่าดึงปลั๊กไฟหรือนำ ไดรฟ์ USB ออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

- โทรศัพท์จะปิดและเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ

□ การเปลี่ยนโหมดผู้ใช้

■ โหมดใช้งาน




 MENU  → การสนับสนุน → โหมดใช้งาน → ENTER 

เลือก โหมดใช้งาน ที่เหมาะสำหรับสถานที่ ขอแนะนำให้คุณเลือก การใช้งานในบ้าน

- การใช้งานในบ้าน: การใช้งานในบ้าน คือค่าเริ่มต้น
- การสาธิตของร้าน: การสาธิตของร้าน ใช้สำหรับการขายปลีกเท่านั้น ถ้าคุณเลือก การสาธิตของร้าน ฟังก์ชันบางอย่างจะใช้ไม่ได้ และการตั้งค่าภาพจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทุก 30 นาที

การดูข้อมูลติดต่อ Samsung

ติดต่อ Samsung

 MENU  → การสนับสนุน → ติดต่อ Samsung → ENTER 

ดูข้อมูลนี้เมื่อโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงานตามปกติ หรือเมื่อคุณต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การติดต่อ และวิธีการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์

การใช้โหมดกีฬา

โหมดกีฬา

(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

 MENU  → การแพร่ภาพ → โหมดกีฬา → ENTER 

โหมดนี้จะให้เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการชมกีฬา

 เมื่อเปิดใช้งานโหมดกีฬา โหมดของภาพและเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น **สนามกีฬา** โดยอัตโนมัติ

 ถ้าปิด TV ขณะชมใน โหมดกีฬา ค่า โหมดกีฬา จะถูกปิดการทำงาน



การใช้เครือข่ายไร้สาย

สำหรับ PDP 4900 ซีรีส์

การใช้เครื่องกระจาย IP ไร้สาย (เราเตอร์หรือโมเด็ม) จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย



สำหรับการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย โปรดดูคู่มือผู้ใช้



หมายเหตุ

- ในการใช้เครือข่ายไร้สายโทรศัพท์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายไอพีแบบไร้สาย (เราเตอร์หรือโมเด็ม) ถ้าอุปกรณ์กระจายไอพีแบบไร้สายสนับสนุน DHCP โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ไอพีแอดเดรส DHCP หรือแบบสแตติกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
- เลือกแซนแนลที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์กระจายไอพีแบบไร้สาย ถ้าแซนแนลที่ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์กระจายไอพีแบบไร้สายมีการใช้งานโดยอุปกรณ์อื่นใกล้เคียง จะทำให้มีการรบกวนสัญญาณและการสื่อสารล้มเหลว

- คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ไร้สายเป็น AES WEP ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ WPS
- ถ้าเลือกโหมด HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n และประเภทการเข้ารหัสเป็น WEP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณ โทรศัพท์ของ Samsung จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดการรับรอง Wi-Fi ใหม่
- ถ้าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน WPS (Wi-Fi Protected Setup) คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน PBC (Push Button Configuration) หรือ PIN (Personal Identification Number) WPS จะกำหนดค่า SSID และคีย์ WPA ในโหมดใดโหมดหนึ่ง


- ถ้าเราเตอร์โมเด็ม หรืออุปกรณ์ของคุณไม่ผ่านการรับรอง อาจไม่สามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์ทาง “Samsung Wireless LAN Adapter” ได้
- วิธีการเชื่อมต่อ: คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายดังนี้
 - ตั้งค่าอัตโนมัติ (ใช้ฟังก์ชันค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ)
 - ตั้งค่าด้วยตนเอง
 - **WPS(PBC)**
 - **Wi-Fi Direct**

- ตรวจสอบว่าได้เปิด TV ไว้ก่อนที่จะเชื่อมต่อ Samsung Wireless LAN Adapter
- Samsung Wireless LAN Adapter อาจไม่มีการรับรู้เมื่อใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือผ่านสายต่อ USB นอกเหนือจากสายที่มีให้
- คุณต้องใช้ “Samsung Wireless LAN Adapter” (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX) ในการใช้เครือข่ายไร้สาย Samsung Wireless LAN Adapter และสายต่อ USB มีจำหน่ายแยกต่างหากและมีให้โดยผู้ขาย และไซต์อีคอมเมิร์ซบางราย


วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ Samsung Wireless LAN Adapter

- 1 เชื่อมต่อโดยใช้อะแดปเตอร์มูมจาก USB เมื่อต้องการเชื่อมต่อ
- 2 เชื่อมต่อผ่านสายต่อ

1

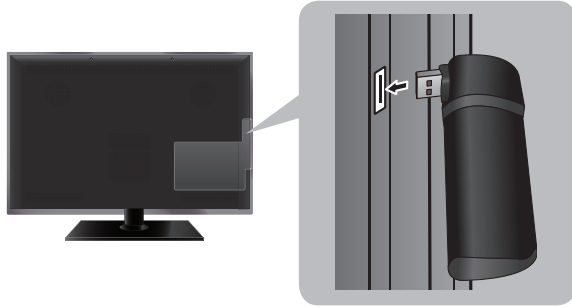

2

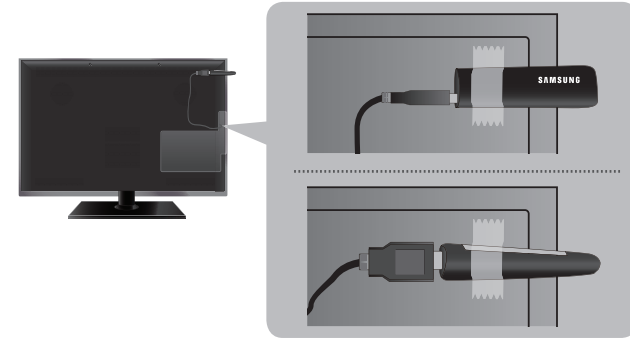




ภาพอาจปรากฏไม่ถูกต้องหรือมีสัญญาณรบกวนสำหรับบางช่องเมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับ Samsung Wireless LAN Adapter ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตัวแปลงสัญญาณ LAN ไร้สายของ Samsung โดยใช้สาย USB ในตำแหน่งที่ไม่มีการรบกวนจากสัญญาณวิทยุ



ตำแหน่งของพอร์ตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

Network Status

 MENU  → Network → Network Status → ENTER 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

Network Settings

 MENU  → Network → Network Settings → ENTER 

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ AllShare

 ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนอกเหนือไปจากการแบ่งปันเนื้อหาผ่าน AllShare

ตั้งค่าเครือข่ายอัตโนมัติ

เครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เป็นตัวเลือก ซึ่งกำหนดให้มีอุปกรณ์ที่เข้าถึงเครือข่ายเพื่อส่งรหัสการรักษาความปลอดภัยที่เข้ารหัส ซึ่งเรียกว่ารหัสการเข้าถึงหรือรหัสความปลอดภัย รหัสความปลอดภัยนั้นอ้างอิงวลีรหัสผ่านซึ่งมักจะเป็นคำ หรือตัวอักษรและตัวเลขที่มีความยาวตามที่กำหนด ซึ่งคุณต้องป้อนเมื่อตั้งค่าการรักษา ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ ถ้าคุณใช้วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบนี้ และมีรหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สาย คุณจะต้องป้อนวลีรหัสผ่านระหว่างการตั้งค่า




เมื่อเชื่อมต่อ Samsung Wireless LAN Adapter ป๊อปอัปบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายได้โดยตรง

1. ไปที่หน้าจอ **Network Settings**

(**Network** → **Network Settings**)

2. ฟังก์ชันเครือข่ายจะค้นหาเครือข่าย ไร้สายที่ใช้งานได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้

3. ในรายการเครือข่าย ให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเครือข่าย จากนั้นให้กดปุ่ม **ENTER** 

 ถ้าตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายเป็นซ่อน (ไม่ปรากฏ) คุณจะต้องเลือก **Add Network**
และป้อนชื่อเครือข่ายและรหัสความปลอดภัยที่ถูกต้องเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

4. ถ้าหน้าจอป๊อปอัพการรักษาความปลอดภัยปรากฏขึ้นให้ไปขั้นตอนที่ 6

ถ้าคุณเลือกเราเตอร์ไร้สายที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 7

5. ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยโดยใช้ปุ่ม ▲/▼/◀/▶ จากนั้นเลือก **Done**



และคุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านของคุณโดยการกดปุ่มหมายเลขต่างๆ



คุณควรจะพบวลีรหัสผ่านในหน้าจอตั้งค่าที่คุณใช้ในการตั้งค่าเราท์เตอร์หรือโมเด็ม

6. หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายจะปรากฏ และดำเนินการตั้งค่าเครือข่าย



ถ้าไม่สามารถตั้งค่ารหัสความปลอดภัย (การรักษาความปลอดภัยหรือ PIN) ให้เลือก **Retry** หรือ **IP Settings**



ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง ให้เลือก **IP Settings** ให้ตั้งค่าเป็น กำหนดเอง ดูที่ "วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง"



ถ้าคุณเลือก **Change Network** คุณสามารถเลือกเครือข่ายไร้สายอื่นที่ต้องการได้

วิธีการตั้งค่าด้วย WPS (PBC)

ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย WPS(PBC) โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ฟังก์ชันเครือข่ายจะค้นหาเครือข่าย ไร้สายที่ใช้งานได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้
2. เลือก **WPS(PBC)**
3. กดปุ่ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายใน 2 นาที TV
จะรับค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดที่ต้องการและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
4. หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายจะปรากฏ และดำเนินการตั้งค่าเครือข่าย

ตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง

ใช้การตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่ายที่ต้องการไอพีแอดเดรสแบบสแตติก



คุณสามารถหาค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายในแผงควบคุมของคอมพิวเตอร์ Windows

วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง

ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเคเบิลของโทรศัพท์ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือก **IP Settings** ในหน้าจอทดสอบเครือข่าย



เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ จะสามารถเลือก **IP Settings** ได้

2. ตั้งค่า **IP setting** เป็น **Enter manually**

4. เลื่อนไปยังแต่ละฟิลด์โดยใช้ปุ่ม ▲/▼/◀/▶ ป้อนค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเลือก **OK**

5. หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายจะปรากฏ และดำเนินการตั้งค่าเครือข่าย

ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายล้มเหลว โปรดลองใช้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับปัญหาแต่ละรายการ

ปัญหา	วิธีแก้ไขปัญหาและคำอธิบาย
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายล้มเหลว	<ul style="list-style-type: none">ไม่ได้เลือกเราท์เตอร์ไร้สาย ไปที่ Network Settings เพื่อเลือกเราท์เตอร์ของคุณ.ต้องมีอุปกรณ์ Samsung Wireless LAN adapter ในการใช้เครือข่ายไร้สายตรวจสอบว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายไอพีไร้สาย (เราท์เตอร์)
การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติล้มเหลว	<ul style="list-style-type: none">ลองดำเนินการต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าไอพีแอดเดรสโดยอัตโนมัติหรือตั้งค่าไอพีแอดเดรส ด้วยตนเองด้วยการเลือก IP Settingsโปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในเราท์เตอร์ และถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กเราท์เตอร์อีกครั้งโปรดตรวจสอบว่าคุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเพื่อใช้เราท์เตอร์หรือไม่โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหา	วิธีแก้ไขปัญหาและคำอธิบาย
ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง เราท์เตอร์ไร้สาย	<ul style="list-style-type: none"> ~ โปรดตรวจสอบว่าเปิดเราท์เตอร์แล้ว และถ้าเราท์เตอร์เปิดอยู่ ให้ลองปิดและเปิดอีกครั้ง ~ โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเพื่อใช้เราท์เตอร์หรือไม่
ไม่สามารถเชื่อมต่อ ไปยังเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> ~ โปรดตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าไอพีแอดเดรสไว้อย่างถูกต้องใน IP Settings ~ โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเพื่อใช้เราท์เตอร์หรือไม่ ~ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ในเครื่องของคุณแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ ไปยังอินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> ~ โปรดตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อสาย LAN อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องไปยังพอร์ต LAN ของเราท์เตอร์ ~ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า DNS IP Settings ~ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าเครือข่ายเสร็จ สมบูรณ์ แต่ไม่สามารถ เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> ~ ยืนยันว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ~ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ถ้า TV ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

TV ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจาก ISP

ของคุณได้ลงทะเบียน MAC Address(หมายเลขเฉพาะ)ของคอมพิวเตอร์หรือโมเด็มไว้อย่างถาวร

ซึ่งจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก TV ของคุณมี MAC Address แตกต่างออกไป ISP ของคุณไม่สามารถตรวจสอบ MAC Address ได้และทำให้ TV ไม่สามารถเชื่อมต่อ

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้สอบถาม ISP เกี่ยวกับขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ (เช่น TV) กับอินเทอร์เน็ต

ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณต้องการ ID หรือรหัสผ่านในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, TV อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
ในกรณีนี้ คุณต้องป้อน ID หรือรหัสผ่าน เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจล้มเหลวเนื่องจากปัญหาไฟร์วอลล์ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วโปรดติดต่อ Samsung Electronics



การจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

สำหรับ PDP 4900 ซีรีส์



Wi-Fi Direct



MENU  → **Network** → **Wi-Fi Direct** → **ENTER** 

ตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์มือถือไร้สาย เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือไร้สายกับ TV ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย



คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อเชื่อมต่อ Samsung Wireless LAN Adapter



สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน **Media Play**



อาจไม่มีการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือ

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ TV โดยใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct



ในการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะต้องเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi Direct ในอุปกรณ์ของคุณ

1. ไปที่หน้าจอ **Wi-Fi Direct** TV จะเริ่มค้นหาอุปกรณ์

(**Network** → **Wi-Fi Direct**)

2. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** 

3. เมื่อข้อความของการเชื่อมต่อปรากฏที่อุปกรณ์ให้อนุญาต TV
จะรับค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดที่ต้องการและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ





ถ้าต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **ENTER**  เพื่อเลือก **Disconnect**

AllShare Settings


 MENU  → Network → AllShare Settings → ENTER 

ตั้งค่าเพื่อกำหนดว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย เช่น
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถแบ่งปันเนื้อหาหรือควบคุมโทรทัศน์ได้หรือไม่
โดยใช้แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า AllShare”

Device Name

 MENU  → Network → Device Name → ENTER 

เปลี่ยนชื่อโทรทัศน์

 เมื่อเลือก **User Input** คุณสามารถป้อนชื่อโทรทัศน์ได้ด้วยตนเอง ใช้ปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกอักขระ
จากนั้นเลือก **Done**



การใช้ฟังก์ชัน DLNA

สำหรับ PDP 4900 ซีรีส์



รุ่นนี้สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน DLNA ใน AllShare

คุณสามารถเล่นเนื้อหาสื่อต่างๆ รวมถึงวิดีโอ ภาพ และเพลงที่บันทึกในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น คอมพิวเตอร์ของคุณ) ด้วยการควบคุมทางโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย



ขั้นแรก ให้กำหนดค่าเครือข่าย สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การตั้งค่าเครือข่าย โปรดดูคำแนะนำใน **“Network Settings”**



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่ “www.samsung.com” หรือติดต่อศูนย์บริการของ Samsung อุปกรณ์มือถืออาจต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ถ้า Samsung TV ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DLNA ที่ไม่ใช่ Samsung อาจเกิดปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างการเล่นวิดีโอ



การเชื่อมต่อ Samsung TV ของคุณเข้ากับเครือข่ายผ่านทาง AllShare จะทำให้คุณใช้ฟังก์ชันดั้งเดิมของ Samsung ได้ดังต่อไปนี้:

- การเล่นวิดีโอรูปแบบต่างๆ (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, เป็นต้น)
- ฟังก์ชันbookmark (เพื่อเล่นวิดีโอจากจุดเดิม)
- การแบ่งบทอัตโนมัติ (การเลื่อนไปตามฉากต่างๆ)
- การจัดการเนื้อหาดิจิทัล
- ความเข้ากันได้กับรูปแบบคำบรรยายแบบต่างๆ (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- และอื่นๆ อีกมากมาย



ในการใช้ฟังก์ชัน DLNA ของ Samsung อย่างสมบูรณ์แบบ ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ AllShare ที่มากับโทรทัศน์ของคุณ

การเล่นเนื้อหาสื่อที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นที่สนับสนุนฟังก์ชัน AllShare แล้วเล่นเนื้อหาที่มีเดียของแต่ละอุปกรณ์ หน้าจอปีปอัปจะปรากฏที่ด้านล่างของโทรศัพท์
2. เลือก **Allow** เพื่อยอมรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เนื้อหาสื่อของอุปกรณ์จะสามารถเล่นบนโทรศัพท์ได้





คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่ยอมรับได้ใน **AllShare Settings**

เมื่อใช้ฟังก์ชัน **Media Play** คุณสามารถเล่นเนื้อหาสื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชัน DLNA ได้

1. กดปุ่ม **MEDIA.P** เพื่อเลือก **Media Play**
2. กดปุ่ม **▲ / ▼** เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (**Videos**, **Photos**, **Music**) จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** 
3. เมื่อเลือกอุปกรณ์ DLNA ให้กดปุ่ม **ENTER**  อีกครั้ง
4. กดปุ่ม **▲ / ▼ / ◀ / ▶** เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
5. กดปุ่ม **ENTER** 



หมายเหตุ

- เนื้อหาอาจไม่เล่นในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดและรูปแบบ
- ปุ่ม **ENTER**  และ  อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาสื่อ
- คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อควบคุมการเล่นสื่อ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า AllShare

 **MENU**  → **Network** → **AllShare Settings** → **Content Sharing** → **ENTER** 

แสดงรายการของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่มีการตั้งค่ากับโทรศัพท์นี้ให้ใช้ฟังก์ชัน **AllShare Settings**

 ฟังก์ชัน **AllShare Settings** จะใช้ได้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่สนับสนุน DLNA DMC

- **Allow / Deny**: อนุญาต/บล็อก อุปกรณ์
- **Delete**: ลบ อุปกรณ์ จากรายการ

 ฟังก์ชันนี้จะลบเฉพาะชื่อของ อุปกรณ์ จากรายการ ถ้าอุปกรณ์ที่ถูกลบมีการเปิดหรือพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ อุปกรณ์อาจปรากฏในรายการอีกครั้ง

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย

คุณสามารถเล่นภาพ ดนตรี และวิดีโอที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่ายในโหมด **Media Play**



หากคุณต้องการใช้ **Media Play** เพื่อเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์ คุณควรดาวน์โหลด “AllShare PC Software” และคู่มือผู้ใช้จาก “www.samsung.com”

1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าเครือข่าย โปรดดูที่ “**Network Settings**”
 - ขอแนะนำให้คุณกำหนดตำแหน่งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ไว้ใน Subnet Mask เดียวกัน สามส่วนแรกของที่อยู่ IP ของ TV และคอมพิวเตอร์ควรตรงกัน และมีเพียงส่วนสุดท้าย(ที่อยู่โฮสต์)ที่เปลี่ยนแปลง (เช่น ไอพีแอดเดรส: 123.456.789.**)

2. ต่อคอมพิวเตอร์ที่คุณจะติดตั้งหรือได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ AllShare PC และ TV เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน



ฟังก์ชันที่ไม่สนับสนุนเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย:

- ตั้งค่าเพลงพื้นหลังเมื่อชมสไลด์โชว์
- ปุ่ม  (กรอกลับ) หรือ  (กรอไปหน้า) ขณะที่เล่นภาพยนตร์



DivX DRM, Multi-audio และคำอธิบายในตัวจะไม่ได้รับการสนับสนุน



AllShare PC Software ควรได้รับอนุญาตผ่านโปรแกรมไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์



เมื่อคุณใช้โหมด **Media Play** ผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้:

- วิธีจัดเรียงอาจแตกต่างกันไป
- ปุ่ม  (กรอกกลับ),  (กรอไปหน้า) หรือ  (พัก) อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเนื้อหา



เมื่อเล่นวิดีโอผ่านเครือข่าย วิดีโออาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย

เมื่อคุณเล่นวิดีโอผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย วิดีโออาจไม่ราบรื่น